

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PRELIEVO ACQUA DA IDRANTI

Il prelievo d'acqua dagli idranti è permesso solo con l'autorizzazione del Servizio approvvigionamento acqua potabile (SAAP).

Chi non osserva le modalità di prelievo causando danni all'idrante, alla rete di distribuzione o contamina l'acqua potabile sarà sanzionato.

Servizio approvvigionamento acqua potabile
del Comune di Brissago
Piazza Municipio 1
6614 Brissago
Tel: +4191 786 81 70
utc@brissago.ch



**Comune
di Brissago**

Da compilare dalla ditta richiedente / cliente

Ditta:

Nome: _____
Via / n.: _____
Località: _____
Telefono: _____

Persona responsabile:

Nome: _____
Cognome: _____
Tel.: _____
Tel. mobile: _____

Idrante di prelievo

Idrante/i n. _____
 Sottosuolo Soprasuolo
Località: _____
Via / n.: _____
Periodo: dal _____ al _____

Intestazione fattura

Nome: _____
Via / n.: _____
Località: _____

Motivo del prelievo

Cantiere Manifestazione Pulizia canalizzazioni Irrigazione/agricolo
 Altro (specificare) _____

Modalità di prelievo

Condotta pompieri (Ø 40 / 55 / 75 mm) Condotta con rubinetto da giardino Ø 3/4"
 Altro (specificare) _____

Modalità di protezione della rete (dispositivo antiriflusso)

Valvola di ritenuta Disgiuntore di rete Non presente
 Altro (specificare) _____

Avvertenze per il richiedente

- Il prelievo può essere eseguito esclusivamente tramite il contatore e chiave forniti dal SAAP.
- Il richiedente deve adottare tutte le misure necessarie per evitare il riflusso di acque contaminate nella rete di distribuzione.
- Per lavori speciali con collegamenti a impianti sovrapressione o dove sono presenti sostanze pericolose per la qualità dell'acqua potabile è obbligatoria la posa di un disgiuntore di rete

fornito dal richiedente. Prima della messa in esercizio il personale del SAAP verificherà la conformità dell'impianto di prelievo.

- La manipolazione degli idranti deve essere eseguita come da istruzione ricevuta e seguendo quanto descritto nelle schede informative allegate. Se, a causa di errate manipolazioni, la rete di distribuzione dovesse essere contaminata, il richiedente deve avvisare immediatamente il SAAP e sarà ritenuto responsabile di tutti i danni e costi causati (diretti e indiretti) compreso il ripristino della situazione iniziale.
- È vietato l'impiego di rubinetti a sfera per la regolazione del flusso. (I rubinetti a sfera a chiusura rapida possono causare colpi di ariete sulla rete di distribuzione e causare possibili guasti);
- Nei periodi di inattività, la sera, il fine settimana e le ferie, è obbligatorio chiudere e scaricare l'idrante come da procedure allegate.
- Nei periodi invernali è obbligatorio adottare delle misure di protezione contro il gelo.
- In caso di malfunzionamento dell'idrante avvisare immediatamente il SAAP.
- La presente autorizzazione deve essere esibita in ogni momento su richiesta da parte del personale del SAAP.
- Costi di fornitura: secondo regolamento per la fornitura di acqua potabile (tariffario).
- La riconsegna del contatore e della chiave di manovra deve avvenire entro il termine indicato sopra e in ogni caso entro la fine di ogni anno. Il materiale mancante e/o danneggiato sarà fatturato al richiedente.

Il richiedente dichiara di avere:

- preso conoscenza delle avvertenze sopra elencate;
- un'adeguata assicurazione RC a copertura degli eventuali danni causati dall'errato utilizzo degli idranti;
- ricevuto un'istruzione sulla corretta manipolazione degli idranti da parte del SAAP o da una persona da esso incaricata;
- ricevuto in consegna il contatore e la chiave di manovra da parte del SAAP.

Luogo e data: _____ Firma del richiedente: _____

Autorizzazione

Il richiedente è autorizzato all'utilizzo dell'idrante/degli idranti sopra indicati

Luogo e data: _____ Firma del SAAP: _____

Letture del contatore

Letture inizio: _____

Restituzione del materiale

Il contatore e la chiave di manovra messe a disposizione da parte del SAAP sono stati riconsegnati in perfetto stato.

L'idrante / gli idranti sono in perfetto stato di funzionamento.

Letture del contatore

Letture fine: _____

Luogo e data: _____ Firma del SAAP: _____


Istruzioni per prelievo da idrante



Apertura

Modalità per l'utilizzo dell'idrante:


1. aprire il coperchio di raccordo con la chiave dell'idrante;
2. inclinare il cappuccio di protezione utilizzando il manico della chiave dell'idrante fornita dall'AAP;
3. aprire lentamente la valvola principale e risciacquare l'idrante, in seguito chiudere la valvola senza forzare;
4. collegare la condotta o il contatore munito di valvola di ritegno o disgiuntore e aprire la valvola principale (3).

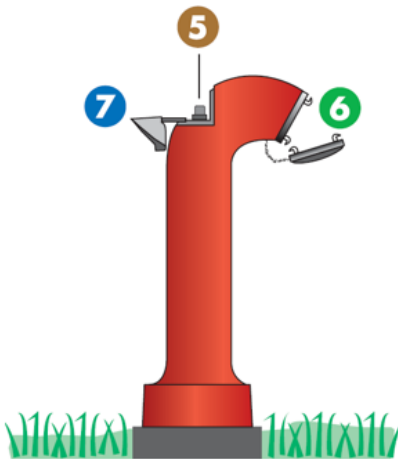

Chiusura

Modalità per la messa fuori esercizio dell'idrante:


5. chiudere la valvola principale senza forzare;
6. scaricare la pressione, scollegare la condotta o il contatore e chiudere il coperchio di raccordo con la chiave dell'idrante;
7. chiudere il cappuccio di protezione.

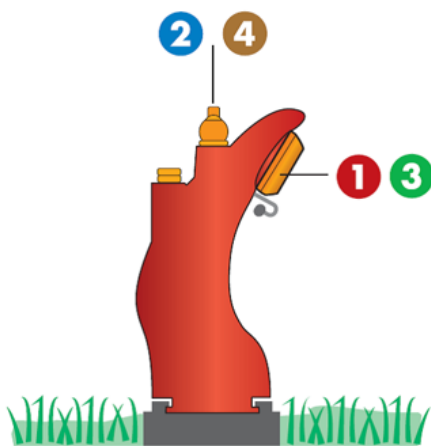

Apertura

Modalità per l'utilizzo dell'idrante:


1. aprire il coperchio di raccordo con la chiave dell'idrante;
2. aprire lentamente la valvola principale e risciacquare l'idrante, in seguito chiudere la valvola senza forzare;
3. collegare la condotta o il contatore munito di valvola di ritegno o disgiuntore;
4. aprire la valvola principale.

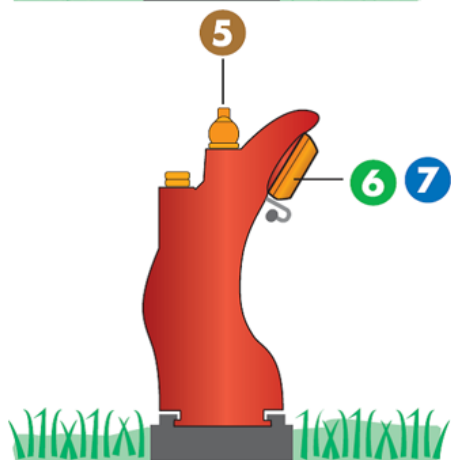

Chiusura

Modalità per la messa fuori esercizio dell'idrante:


5. chiudere la valvola principale senza forzare;
6. scaricare la pressione, scollegare la condotta o il contatore munito di valvola di ritegno o disgiuntore;
7. chiudere il coperchio di raccordo con la chiave dell'idrante.

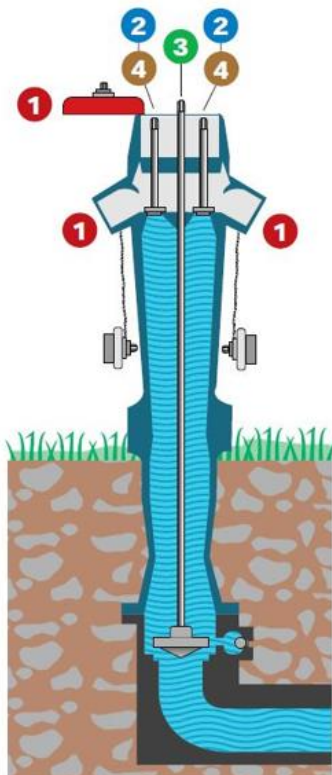

Apertura

Modalità per l'utilizzo dell'idrante:


1. aprire il coperchio di protezione superiore e i coperchi di raccordo laterali con la chiave dell'idrante;
2. chiudere, senza forzare, le due valvole laterali fino a fine corsa;
3. aprire lentamente la valvola centrale fino al punto di arresto (ca. 6 giri);
4. aprire le valvole laterali e risciacquare l'idrante. In seguito, chiudere senza forzare, le valvole laterali e collegare la condotta o il contatore munito di valvola di ritegno o disgiuntore.

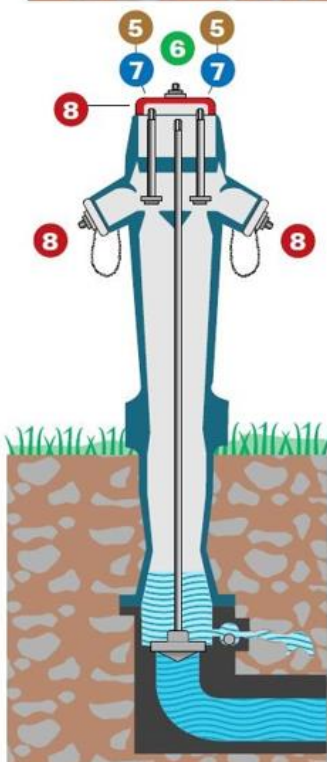

Chiusura

Modalità per la messa fuori esercizio dell'idrante:


5. chiudere, senza forzare, le valvole laterali;
6. chiudere, senza forzare, la valvola centrale.
Scaricare la pressione, scollegare la condotta o il contatore munito di valvola di ritegno o disgiuntore;
7. aprire di 3 giri le valvole laterali per vuotare l'idrante e attendere la discesa dell'asta della valvola centrale;
8. chiudere il coperchio di protezione superiore e i coperchi di raccordo laterali con la chiave dell'idrante.

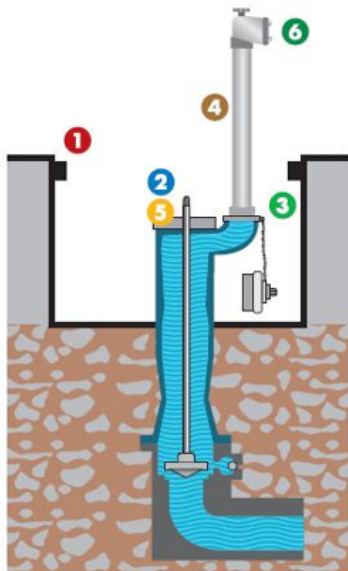

Apertura

Modalità per l'utilizzo dell'idrante:

1. aprire il tombino;
2. chiudere, senza forzare, la valvola centrale;
3. togliere il tappo dell'idrante;
4. montare la colonnetta munita di contatore e valvola di ritegno o disgiuntore. Chiudere il rubinetto;
5. aprire lentamente la valvola centrale fino al punto di arreso;
6. aprire lentamente il rubinetto della colonnetta e risciacquare l'idrante. Chiudere il rubinetto e collegare il tubo per il prelievo dell'acqua.

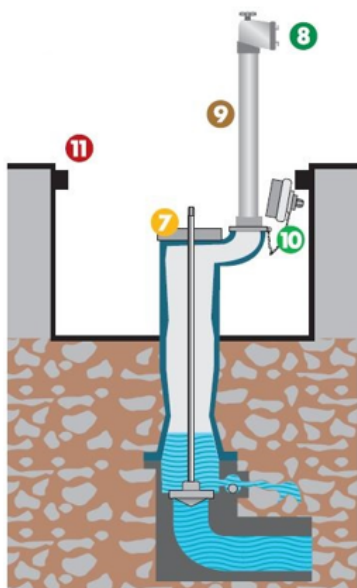

Chiusura

Modalità per la messa fuori esercizio dell'idrante:

7. chiudere, senza forzare, la valvola centrale;
8. scaricare la pressione tramite il rubinetto della colonnetta, in seguito togliere il contatore, la valvola di ritegno o il disgiuntore e il tubo;
9. togliere la colonnetta;
10. chiudere il tappo dell'idrante;
11. chiudere il tombino.